


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER BASI E TOP PORTALAVABO

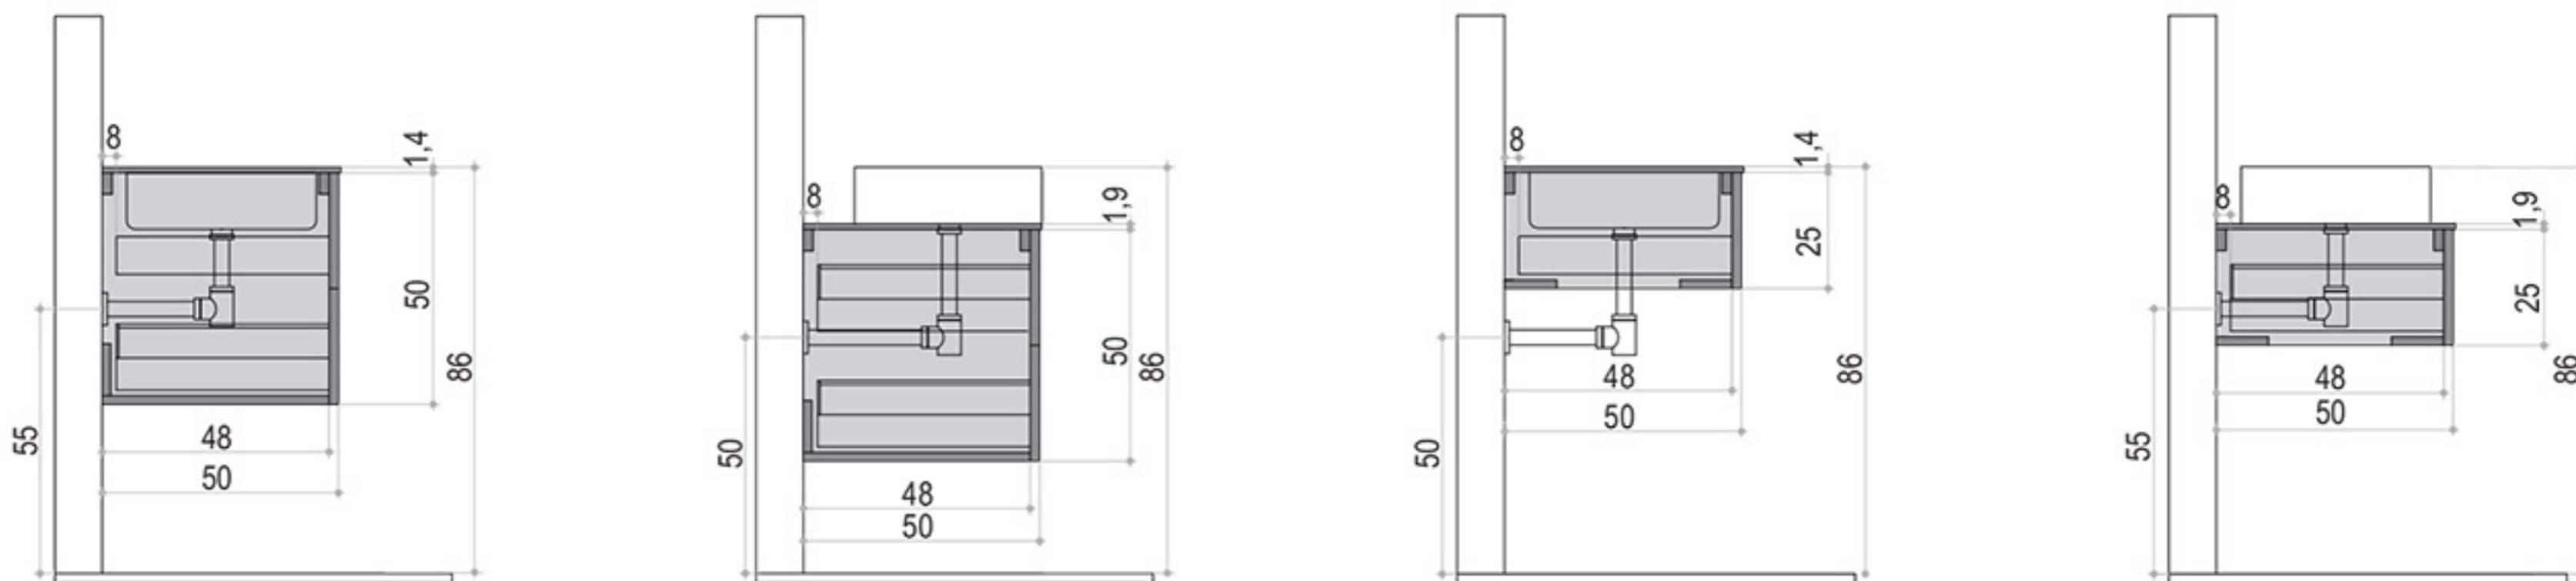

$A = L - SP1 - SP1$
 $H = TOT - H1 - H2 - H3$

Tolleranza 1-3 mm

